


Befestigungsanleitung Bauzaunplane

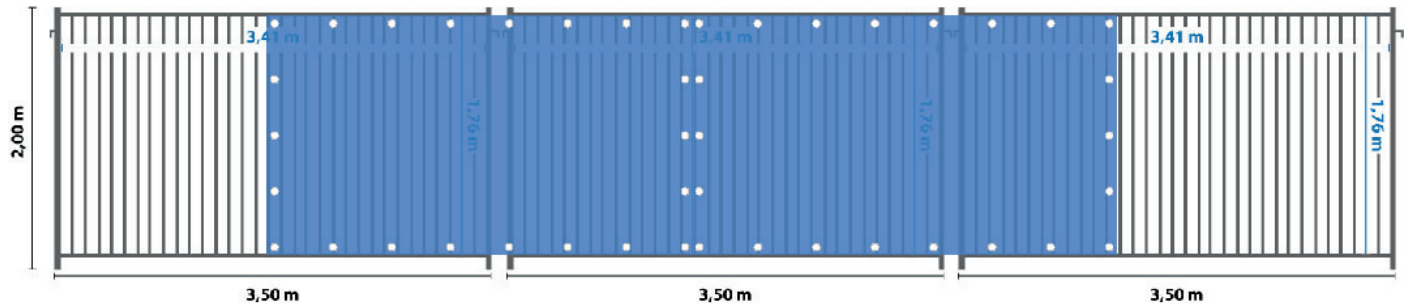

Bauzaunplanen entsprechen in der Standardgröße 3,41 x 1,76 m genau der Größe eines Bauzaunfeldes. Wählt man eine Bauzaunplane im Maß 10,00 m x 1,76 m, können zweieinhalb Bauzäune auf einmal verkleidet werden und die Zwischenräume zwischen zwei Bauzäunen werden zuverlässig blickdicht verkleidet. Wenn Blickdichte erwünscht ist, ist es empfehlenswert, die Seitenkanten jeweils in der Mitte des Bauzauns anzubringen. Dadurch werden die Zwischenräume zweier Bauzäune von der Bauzaunplane überlappt und somit vor Blicken geschützt.

Dank ihrer stabilen Metallösen im Abstand von etwa 50 cm sind Bauzaunplanen leicht am Bauzaun festzumachen. Zur Befestigung verwendet man am besten **Kabelbinder** oder **Spannfix-Gummispanner**. Kabelbinder aus Plastik sind hierbei die preisgünstigere Variante, die allerdings nur für den einmaligen Gebrauch geeignet ist. Spannfix-Gummispanner können dagegen immer wieder verwendet werden.

Hinweis zur Stabilisierung von Bauzaunplanen bei Wind:

Da Bauzaunplanen aus nicht-winddurchlässigem Material bestehen, empfehlen wir eine zusätzliche Stabilisation des Bauzauns bei Wind. Besonders geeignet sind hierfür Sturmstreben, die den Bauzaun von hinten stützen können. Alternativ bieten sich Bauzaundreiecke an, die durch das Umstellen zweier Bauzaunelemente hinter die Bauzaunreihe gebildet werden können. Bei Starkwind sollte die Bauzaunplane links unten gelöst werden.

Sturmstreben



Bauzaundreiecke

